


かんたん設置ガイド

はじめにお読みください

本機を使用するには、本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。

MFC-7420 MFC-7820N

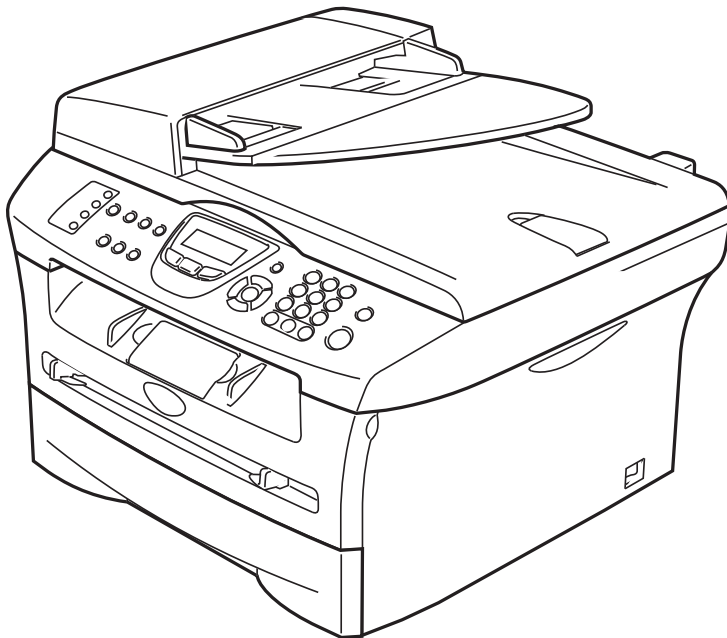

お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）

☎ 0120-143-410

おかけ間違いのないようにご注意ください。

この商品の取り扱い・操作・障害についてのご不明な点がございましたら、上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。

- 受付時間／9:00～20:00（土曜日のみ17:00まで）
 - 営業日／月曜日～土曜日（日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。）
- ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

添付ソフトウェア（Presto!® PageManager®）につきましては、
ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター
TEL/03-5472-7008 FAX/03-5472-7009

- 受付時間／午前10:00～12:00・午後1:00～5:00（土日・祝日を除く）

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って
みることができるようにしてください。

STEP1

本機を確認する



STEP2

パソコンに接続する



USB接続



パラレル接続



ネットワーク接続

Windows®



USB接続




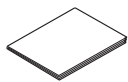

ネットワーク接続

Macintosh®

付 録

ユーザーズガイドの構成

本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。






	かんたん設置ガイド（本書） 必ず本書からお読みください。 本機を使用するための準備について記載しています。
	ユーザーズガイド（印刷版） ファクス、コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載しています。
	ユーザーズガイド（CD-ROM） 付属のCD-ROMには、ユーザーズガイドがHTML形式で収録されています。ファクス、コピーなどの機能に加え、プリンタ、スキャナー、PC-FAX などのパソコンと接続して使う機能やネットワークプリンターとして使う機能（MFC-7820Nのみ）について説明しています。

補足

- Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューからユーザーズガイド（HTML形式）を閲覧できます。
[スタート] メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）] - [Brother] - [MFC-XXXXX] - [ユーザーズガイド] を選んでください。
- 最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター（<http://solutions.brother.co.jp>）からダウンロードできます。


- 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0120-143-410」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください（ユーザーズガイド「電話帳リストを印刷する」、「メモリー受信したファクスメッセージを印刷する」）。本製品は、静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～17:00）

本書の表記


 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
 補足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
 P.xxx	ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（XXXはページ）
	HTMLマニュアルを参照しています。

操作パネル

MFC-7420

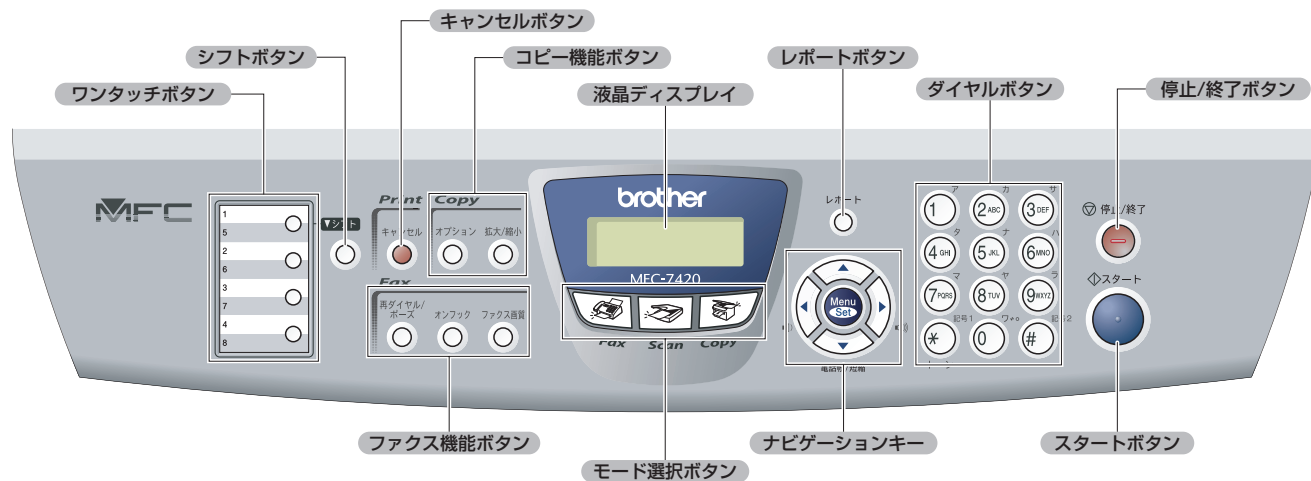


MFC-7820N

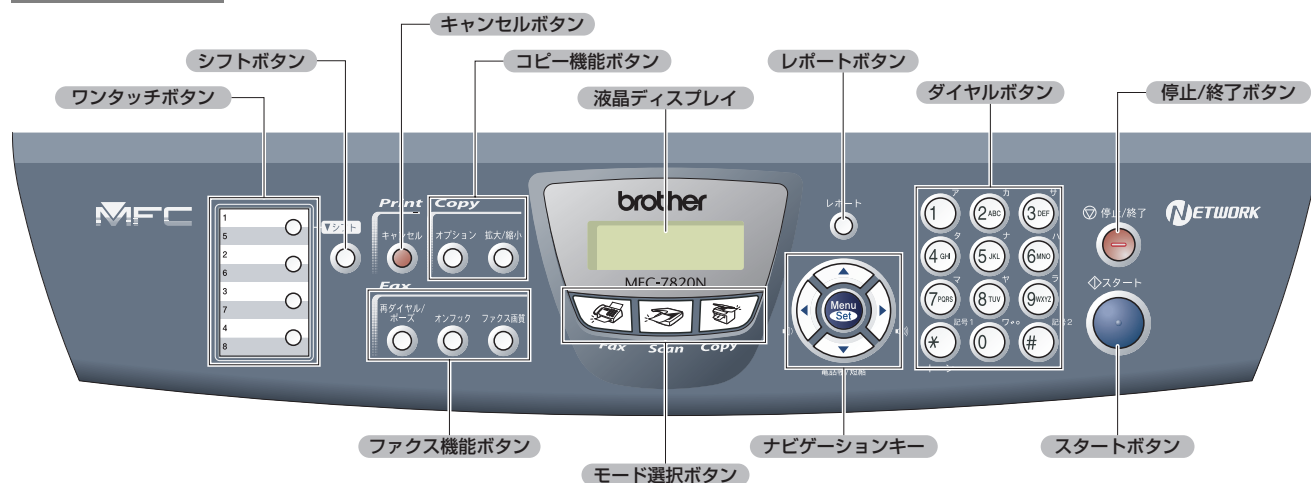

詳しくは、◇ ユーザーズガイド P.28 を参照してください。

警告

本機を持ち運ぶときは、図のように本機の両脇を持ってください。
本機の底面を持たないでください。

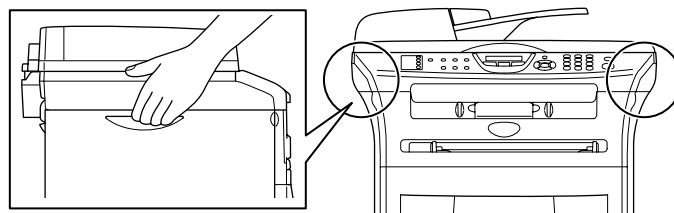

目 次

ユーザズガイドの構成	1
本書の表記	1
操作パネル	2
目 次	3
STEP1 本機を確認する	4
1 付属品を確認する	4
2 ドラムユニットを取り付ける	5
3 記録紙をセットする	6
4 電話機コードを接続する	7
本機の接続イメージ	8
5 電源コードを接続する	9
6 日付・時刻を合わせる	10
7 名前とファクス番号を登録する (発信元登録)	11
8 受信モードを選ぶ	12
9 液晶ディスプレイのコントラストを 調整する	12

STEP2 パソコンに接続する 13

Windows®	
CD-ROM の内容	14
動作環境	15
USB ケーブルで接続する	16
Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザーの方	16
パラレルケーブルで接続する	19
Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザーの方	19
Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降) ユーザーの方 ...	22
ネットワーク環境で使用する場合	25
本機を接続する前	25
本機を接続した後	25
ネットワーク環境に必要なものの準備	26
ネットワークケーブルで接続する (MFC-7820N のみ)	27
Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP、 Windows NT® 4.0 ユーザーの方	27









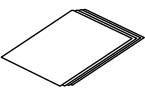
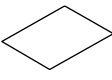
Macintosh®	
CD-ROM の内容	30
動作環境	31
USB ケーブルで接続する	32
Mac OS® 9.1 ~ 9.2 ユーザーの方 ...	32
Mac OS® X 10.2.4 以降 ユーザーの方	34
ネットワーク環境で使用する場合	36
本機を接続する前	36
本機を接続した後	36
ネットワーク環境に必要なものの準備	37
ネットワークケーブルで接続する (MFC-7820N のみ)	38
Mac OS® 9.1 ~ 9.2 ユーザーの方 ...	38
Mac OS® X 10.2.4 以降 ユーザーの方	39

付 録..... 42

ネットワークユーティリティ (MFC-7820N のみ)	42
ブラザーネットワークユーティリティ [BRAdmin Professional] を インストールする (Windows® 専用)	42
BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク およびゲートウェイを設定する (Windows® 専用)	43
ネットワーク設定ページの印刷	43
消耗品	44


1 付属品を確認する

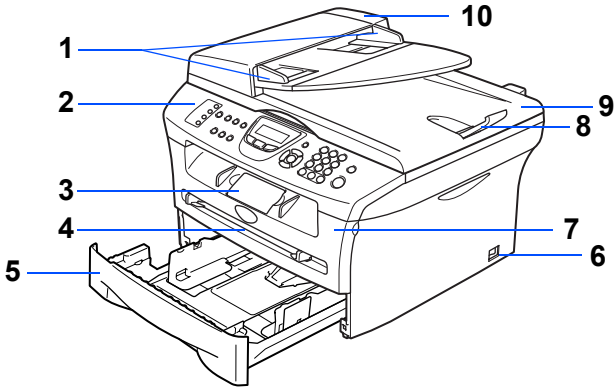箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0120-143-410にご連絡ください。

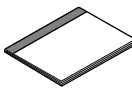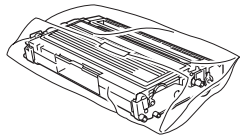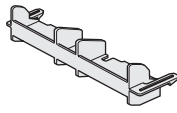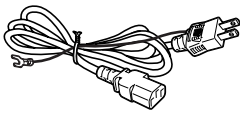			<ol style="list-style-type: none"> 1. 原稿ガイド 2. 操作パネル 3. 排紙ストッパー 4. 手差しスロット 5. 記録紙トレイ 6. 電源スイッチ 7. フロントカバー 8. 原稿ストッパー 9. 原稿台カバー 10. ADF（自動原稿送り装置）
			
			
			
			<p>はがき印刷サポート (詳しくは、◇ユーザーズガイド P.38 を参照してください。)</p>

補足

- 本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されておりません。下記のいずれかの市販のケーブルをご購入ください。
 - ・USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。

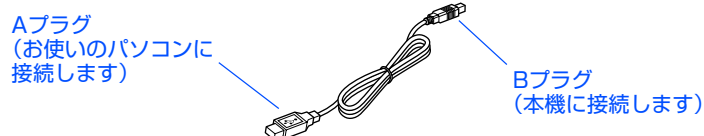


- ・パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
IEEE1284に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。
- ・ネットワークケーブルは10Base-Tまたは100Base-TXのストレートケーブルをご使用ください。
- 箱から本機を取り出したときは、本機に貼られているシールを取り外してください。また、箱や梱包材は廃棄せずに保管してください。


2 ドラムユニットを取り付ける

注意


■この時点では、まだパラレルケーブル、USBケーブルまたはネットワークケーブルを接続しないでください。

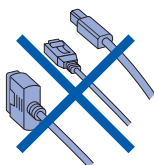


1 フロントカバーを開く

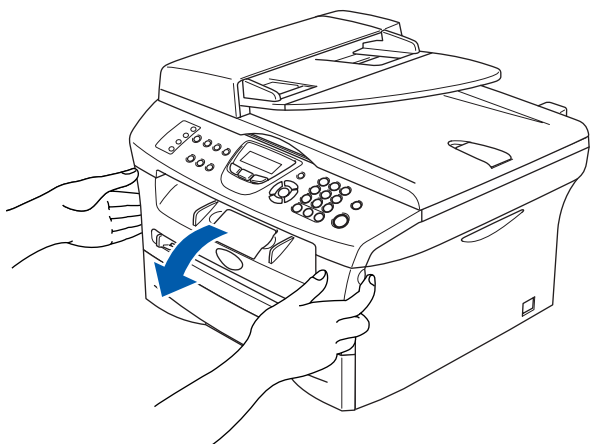


2 ドラムユニットを袋から取り出す

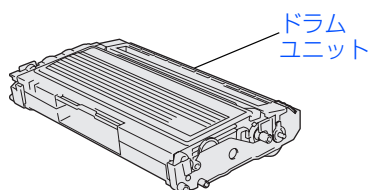


3 トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと5、6回振る

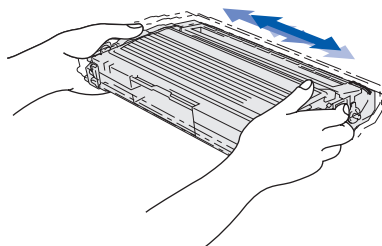

4 ドラムユニットのハンドル部を持ち、本機にはめ込む

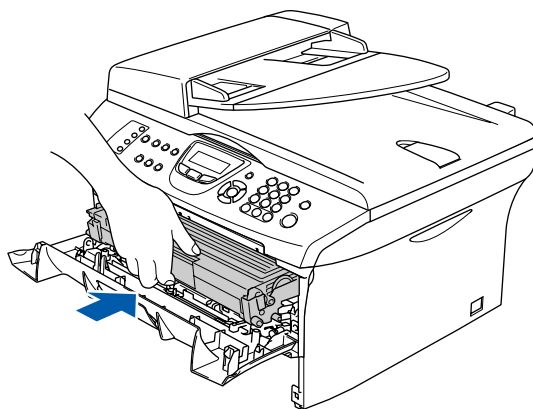

5 フロントカバーを閉じる

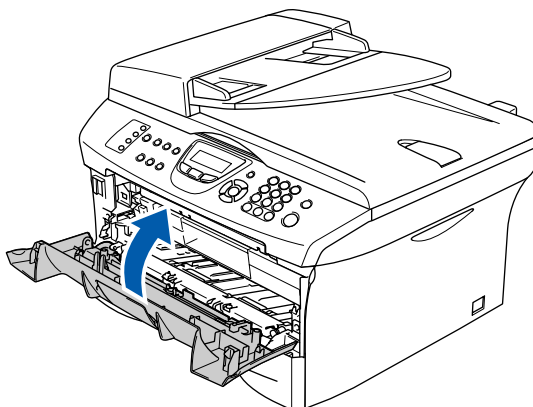

本機を確認する

パソコンに接続する



USB接続



パラレル接続



ネットワーク接続



USB接続




ネットワーク接続

付録


3 記録紙をセットする

- 1** 記録紙トレイを本機から完全に引き出す

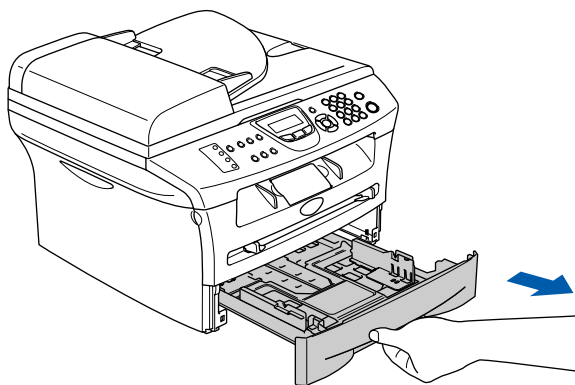


- 2** 記録紙ガイドのレバーをつまみながらスライドさせ、ご使用になる記録紙のサイズに合わせる

記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

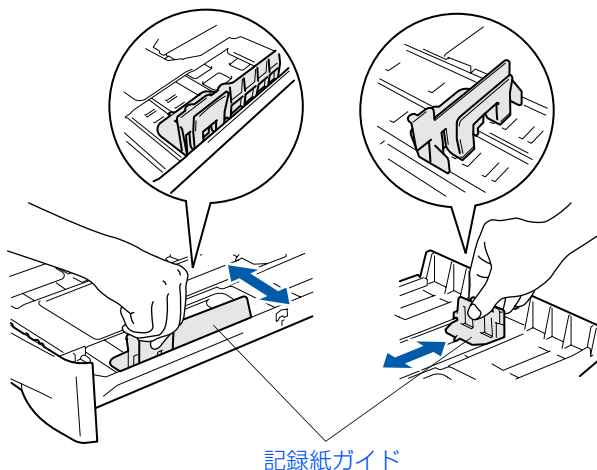


- 3** 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙をよくさばく

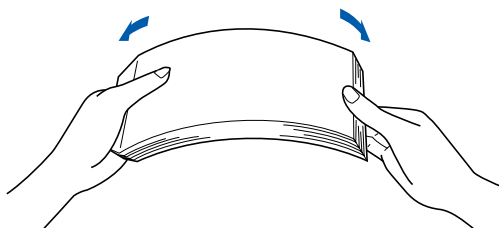

- 4** 印字面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がカセットの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

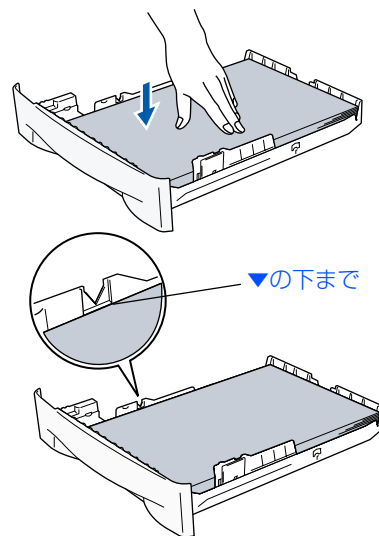


注意

■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたくさん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になります。

- 5** 記録紙トレイを本機に戻し、排紙ストッパーを起す


A4(80g/m²の普通紙)で約250枚までセットできます。詳しくは、◇ユーザズガイド P.34 を参照してください。

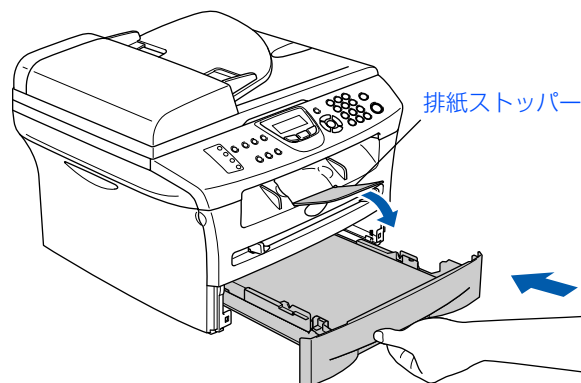


4 電話機コードを接続する

注意


■この時点では、まだパラレルケーブル、USBケーブルまたはネットワークケーブルを接続しないでください。

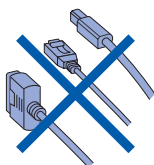

1 付属の電話機コードを本機の背面の「LINE」端子と壁側の電話機コンセントに差し込む

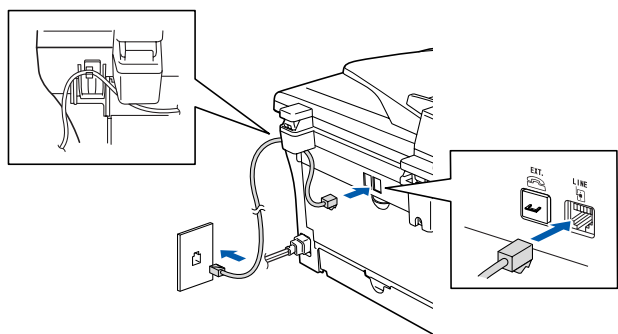

今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場合は、本機背面の外付電話端子(EXT.)に接続します。

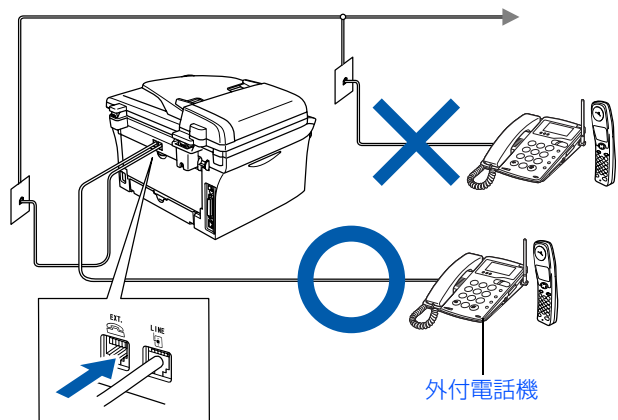


●ユーザズガイドでは、本機に接続した電話機を外付電話機と呼んでいます。

注意


■ブランチ接続（並列接続）はしないでください。ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ・ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の手話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- ・電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
- ・並列電話機から本機への転送はできません。
- ・ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
- ・パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

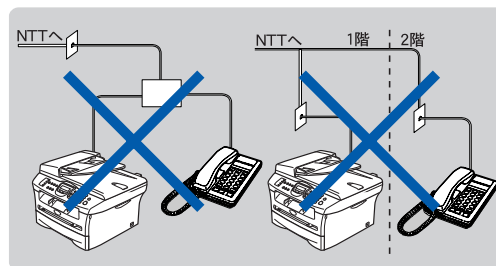


補足

●付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。



●3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。

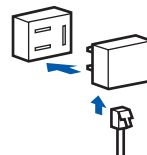

●直接配線式の場合は、別途工事が必要です。最寄りのNTT窓口（116番）にお問い合わせください。



本機を確認する

パソコンに接続する

USB接続

Windows®
パラレル接続

ネットワーク接続

USB接続


Macintosh®
ネットワーク接続

付録


本機の接続イメージ

本機の接続イメージを以下に示します。


● 公衆回線に接続する場合（ファクス専用として使う場合）

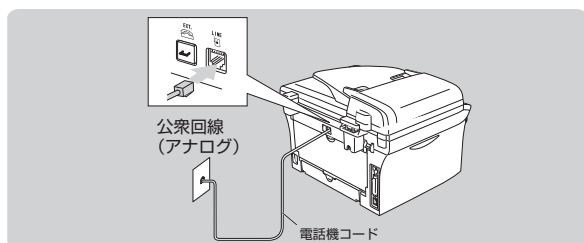

● 公衆回線に接続する場合（本機に電話機を接続する場合）

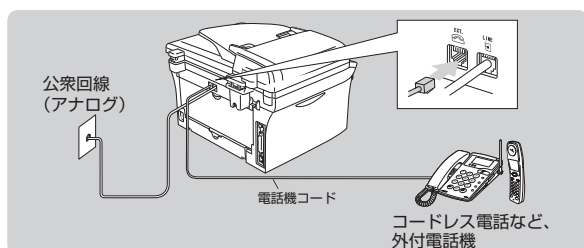


● ADSL環境に接続する場合

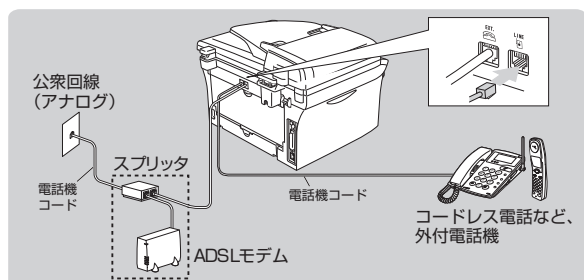


.....の部分、ご利用される機器によって一体型のADSLモデムの場合もあります。


● CSチューナーやデジタルテレビを接続する場合

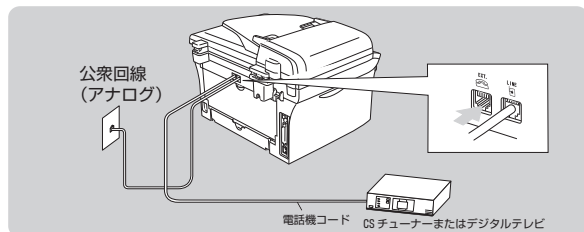


● ひかり電話に接続する場合

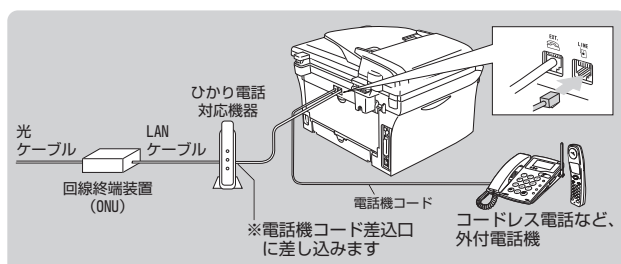


● ISDN回線に接続する場合（電話番号が1つの場合）

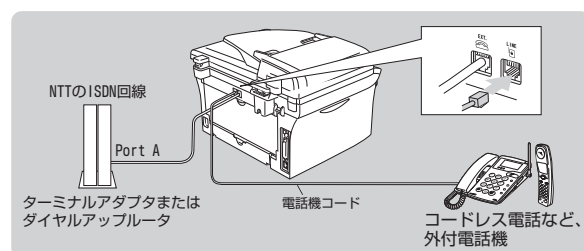


● ISDN回線に接続する場合（電話番号が2つの場合）

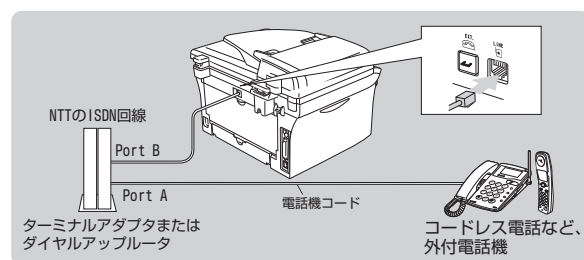

● 構内交換機（PBX）、ホームテレホン、ビジネスホンを接続する場合

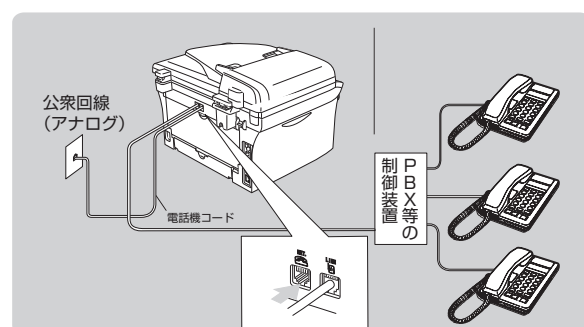


● 内線電話として接続する場合

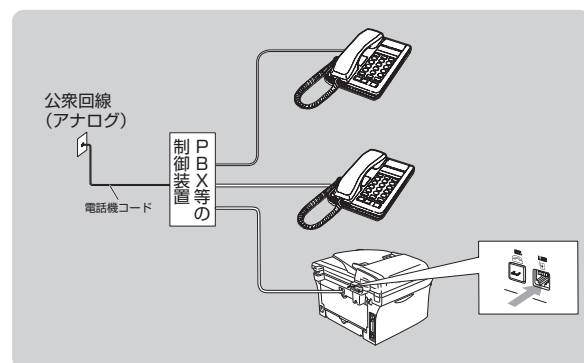


詳しくは、◇ ユーザーズガイド P.53 を参照してください。

5 電源コードを接続する

- 1 電源スイッチがOffになっていることを確認し、電源コードを本機に接続する

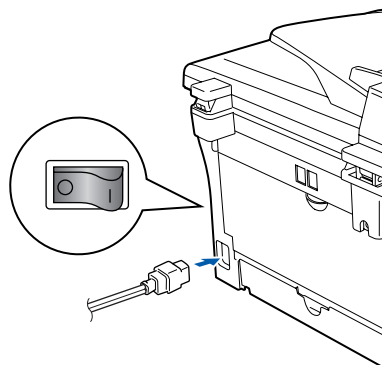

- 2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをOnにする

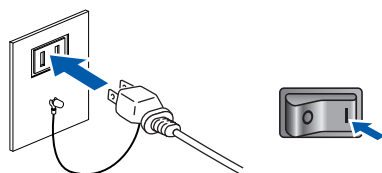

- 回線種別の自動設定が始まります。

カイセン チェック チュウ

- 自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間液晶ディスプレイに表示されます。

プッシュ カイセン デス

または

ダイヤル 20PPS デス

警告

- ・ 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- ・ 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

注意

- 右記のメッセージが表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してください。正しく接続しないまま5分以上放置すると、回線種別はプッシュ回線に設定されます。電話機コードを接続しない場合は^{①禁止操作}を押してください。

デシマキ コード ヲ
セツゾク シテタダサイ

- 自動で回線種別が設定できなかったときは、2秒間右記のメッセージが表示されます。手動で回線種別を設定してください。詳しくは、◇ユーザーズガイド P.44 を参照してください。

セツテイ デキマセンデシタ



カイセンセツテイ シテタダサイ

- ダイヤル回線 10PPS を使用しているときは、必ず手動で回線種別を設定してください。

補足

- 本機を、電話回線に接続せずに使用する（コピー、プリンタ、スキャナなどとして使用する）ときは、手動で回線種別を設定します。詳しくは、◇ユーザーズガイド P.44 を参照してください。どの回線種別を設定しても構いません。

本機を
確認する

パソコンに
接続する



USB
接続



Windows®
パラレル
接続



ネット
ワーク
接続



USB
接続



Macintosh®
ネット
ワーク
接続

付 録

6 日付・時刻を合わせる

1 を押す

シヨキ セツテイ
2. トケイ セット

2 年号（西暦の下2桁）を入力して を押す

例：2006年の場合は「06」

トケイ セット
ネン: 2006

3 月を2桁で入力して を押す

例：8月の場合は「08」

トケイ セット
ツキ: 08

4 日付を2桁で入力して を押す

例：21日の場合は「21」

トケイ セット
ヒツ: 21


5 時刻（24時間制）を入力して を押す

例：午後3時25分の場合は「1525」

トケイ セット
ジ: ヨク: 15: 25

6 を押して登録を終了する

補足

- 日付や時刻を間違えて入力したときは、 を押して手順1からやり直してください。

7 名前とファクス番号を登録する（発信元登録）

ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の名前とファクス番号）が相手側の記録紙に印刷されます。

1 を押す

シヨキ セツテイ
3. ハッシンモト トウロク

2 ファクス番号を入力して を押す

- 20桁まで登録できます。

ハッシンモト トウロク
ファクス: 03XXXXXXXX

3 電話番号を入力して を押す

- 20桁まで登録できます。
- ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番号を入れてください。


ハッシンモト トウロク
デシワ: 03XXXXXXXX

4 名前を入力して を押す

- 20文字まで登録できます。

ハッシンモト トウロク
ナマエ: スズキ ケイコ









5 を押して登録を終了する

入力を間違えたときは、 を押して手順1からやり直してください。
詳しくは、◇ ユーザーズガイド P.46 を参照してください。

入力できる文字


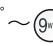








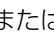


ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。

ボタン	入力できる文字
	アイウエオアイウエオ 1
	カキクケコ ABC 2
	サシスセソ DEF 3
	タチツテトツ GHI 4

	ナニヌネノ J K L 5
	ハヒフヘホ M N O 6
	マミムメモ P Q R S 7
	ヤユヨ ユ ユ T U V 8
	ラリルレロ W X Y Z 9
	ワラン * ー 0
	(スペース) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
	: ; < = > ? @ [] ^ _

文字の入れ方（変更のしかた）

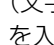電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	 ~  、  、  を押す
電話番号に「ポーズ」を入れる ※ ポーズ（約3.5秒の待ち時間）	 を押す ※ 入力したポーズは電話帳やダイヤル入力時は「-」（ハイフン）で表示されます。
文字を削除する	 を押すとカーソルの位置から最後まで文字をすべて削除する
文字を変更する	 を押してカーソルを戻し、文字を入力する（上書きされます）
スペース（空白）を入れる	 を押してカーソルを右に移動させる（文字のときは  （2回押）でスペースを入れることができます）
記号を入力する	入力したい記号ボタン（  または  ）を押して記号を選ぶ
同じボタンで続けて文字を入力する	 を押してカーソルを1文字分移動させて入力する
入力した内容を確認させる	 を押す

本機を確認する

パソコンに接続する



USB 接続



パラレル 接続



ネット ワーク 接続




USB 接続



ネット ワーク 接続

付 録

8 受信モードを選ぶ

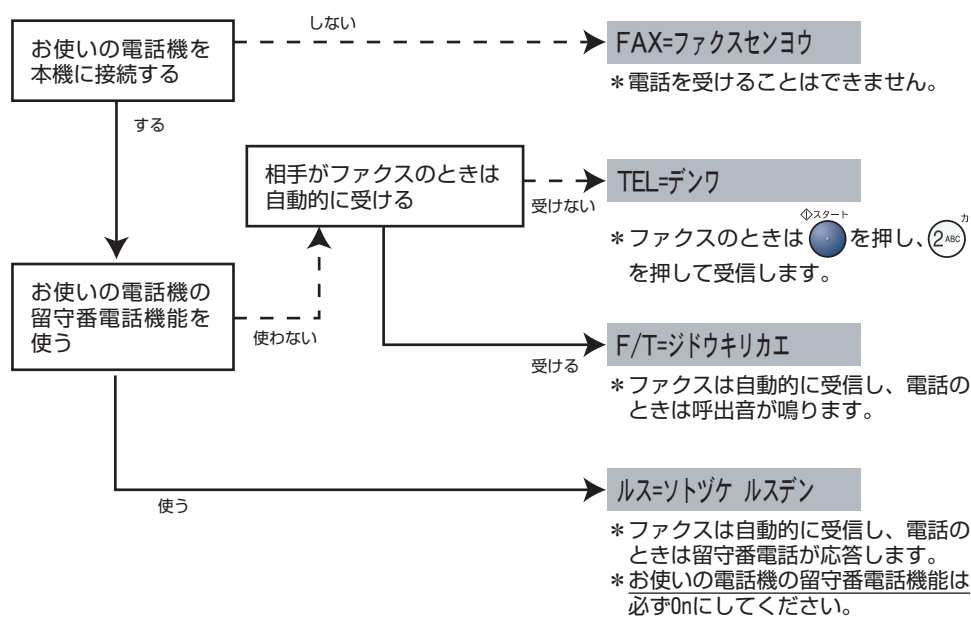

詳しくは、◇ユーザズガイド P.47 を参照してください。

1

Menu Set 0 1 を押す

ショキ セッテイ
1. ジュシン モード

2

で受信モードを選択する

「ファクスセンヨウ」、「ジドウキリカエ」、「ソツケ ルスデン」、「デンワ」の中から選択します。

3

Menu Set を押す

ジュシン モード
ウケツケマシタ

4

停止/終了 を押して操作を終了する

9 液晶ディスプレイのコントラストを調整する

1

Menu Set 1 6MNO を押す

キホン セッテイ
6. ガ メンノ コントラスト

2

でコントラストを選択する

「ウキ」「コ」の中から選択します。

3

Menu Set を押す

4

停止/終了 を押して操作を終了する

Windows®の動作環境は → 15ページ

Macintosh®の動作環境は → 31ページ

本機を
確認する

STEP2 パソコンに接続する

USBケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 → 16ページ
Windows NT® 4.0ではUSB 接続は使用できません。



USB
接続

Windows®

パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 → 19ページ
Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方 → 22ページ



パラレル
接続

ネットワークケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP、
Windows NT® 4.0ユーザーの方 → 27ページ



ネット
ワーク
接続

Macintosh®

USBケーブルで接続する

Mac OS® 9.1～9.2ユーザーの方 → 32ページ
Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方 → 34ページ



USB
接続

ネットワークケーブルで接続する

Mac OS® 9.1～9.2ユーザーの方 → 38ページ
Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方 → 39ページ



ネット
ワーク
接続

付 録

CD-ROMの内容



インストール

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバおよび本機をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアをインストールします。

- Presto!® PageManager®
TWAIN/WIA準拠のスキャンしたファイルの管理用ソフトウェアです。(Windows® NT4.0には非対応)
- ControlCenter2.0
スキャナ機能やPC-FAX機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- TrueTypeフォント
ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

追加ソフトウェア

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- BRAdmin Professional
ネットワークプリンタなどネットワーク上で使用する機器を管理できるソフトウェアです。
- オートマチックドライバインストーラ／ネットワーク印刷ソフトウェア（ネットワーク印刷ソフトウェアはWindows® 98/98SE/Me、Windows NT® 4.0のみ）
ネットワーク環境で本機を使う場合に便利なツールです。
- NewSoft® Presto!® Image Folio
画像を編集できるソフトウェアです。
(Windows NT® 4.0には非対応)
- Brother 日本語 OCR
スキャンして読み取った原稿を、文字データ（テキストデータ）に変換するソフトウェアです。
- Adobe® Acrobat® Reader®
PDFファイルをパソコン上で閲覧する場合に必要なソフトウェアです。

取扱説明書閲覧

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、印刷できます。

- かんたん設置ガイド（本書）
- ユーザーズガイド（HTML版）

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

サービスとサポート

- ブラザーホームページ
ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター
インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ
消耗品などが購入できるオンラインショップへリンクします。

修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。
(ネットワーク環境には非対応)

動作環境

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。また当社ホームページ (<http://solutions.brother.co.jp>) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

OS/CPU/メモリー

- Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional、Windows NT® 4.0 (SP6以降)
Pentium® IIプロセッサ300MHz (Pentium® 互換CPU含む) 以上/64MB (推奨128MB) 以上
- Windows® XP
Pentium® IIプロセッサ300MHz (Pentium® 互換CPU含む) 以上/128MB (推奨256MB) 以上

ディスク容量

300MB以上の空き容量

CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

Full-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。)

パラレル

ネットワーク10Base-T/100Base-TX (MFC-7820Nのみ)

- OS対応表
お使いいただいているパソコンのOSによって本機で利用できる機能が異なります。

	Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP	Windows NT® 4.0 (SP6 以降)
プリンタ	○	○
スキャナ	○	○
Presto!® PageManager®	○	×
PC-FAX ソフトウェア	○	○
リモートセットアップ	○	○
Control Center 2.0	○	○

補足

- USBケーブル、パラレルケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。
- USBケーブル、パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- Hi-Speed USB 2.0対応のパソコンでもお使いいただけますが、12Mbit/secのFull-Speedモードでの接続になります。
- メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- USB接続は、次のパソコンに対応しています。
 - Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPのプレインストールモデル
 - 以下のアップグレードモデル
Windows® 98/98SE→Windows® Me/2000 Professional/XP
Windows® Me→Windows® 2000 Professional/XP
Windows® 2000 Professional→Windows® XP
- Windows® 2000 Professional/XP、Windows NT® 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログインする必要があります。

本機を
確認する

パソコンに
接続する



USB
接続



パラレル
接続



ネット
ワーク
接続



USB
接続



ネット
ワーク
接続


付 録

USBケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XPユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(5~12ページ)が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする

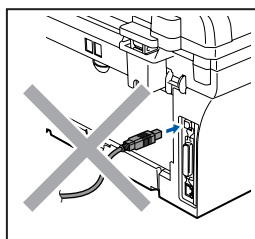

注意

■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

2 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ(Administrator)権限でログオンします。

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



補足

- 画面が表示されないときは[マイコンピュータ]からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe]をダブルクリックして画面を表示させてください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。

メイン画面が表示されます。




4 [インストール] をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

5 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする

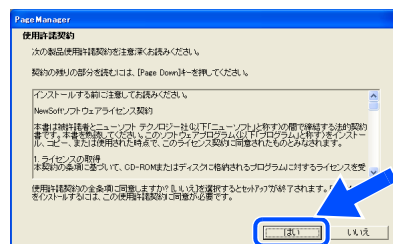


- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが完了すると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする

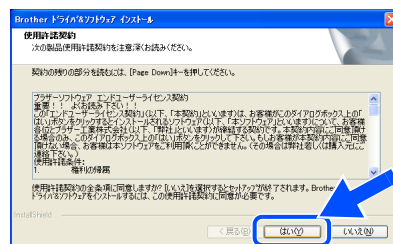


7 [USBケーブル、またはパラレルケーブル]を選択し、[次へ]をクリックする

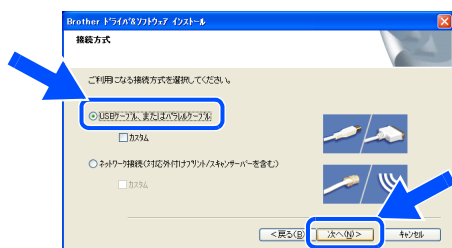

- ・ウィンドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。
- ・以下の画面が表示されたときは、[はい]をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。




8 ケーブル接続画面が表示される

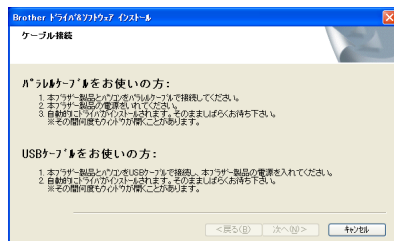

9 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

- ・パソコンにUSBケーブルを接続します。
- ・本機にUSBケーブルを接続します。

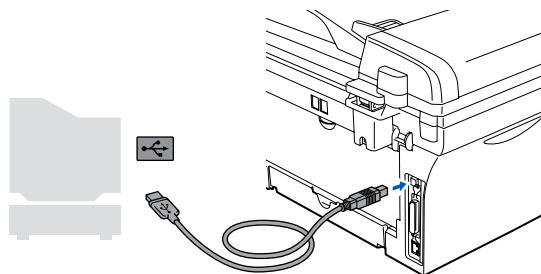

補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USBケーブルは、長さが2.0m以下のものをお使いください。
- キーボードのUSBポートおよび電源のないUSBハブには使用しないでください。

10 本機の電源スイッチをOnにする

電源スイッチをOnにすると、インストールが継続されます。
インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。




補足

- 電源スイッチを入ると自動的に[ドライバ & ソフトウェア]がインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


11 ユーザー登録をする

[本ブラザー製品のオンライン登録]や[Presto!® PageManager® のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

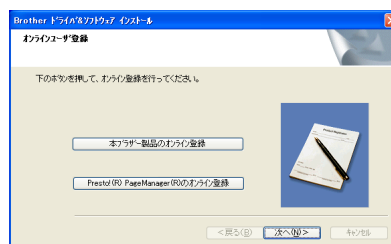

12 ユーザー登録が終わったら[次へ]をクリックする

13 [はい]を選択して[完了]をクリックする

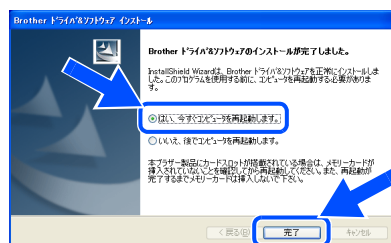

OK! [ドライバ & ソフトウェア]のインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き次の手順にお進みください。

再起動後、Windows® 2000 Professional/XPをご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

☞ 次ページへ続く

本機を
確認する

パソコンに
接続する

USB
接続

Windows®
パラレル
接続

ネット
ワーク
接続

USB
接続

Macintosh®
ネット
ワーク
接続

付 録

14 [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe]をダブルクリックして画面を表示させる

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。

15 メイン画面の [追加ソフトウェア] をクリックする



16 [Brother日本語OCR] をクリックし、画面の指示に従ってインストールする




OK! Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。

パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XPユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(5～12ページ)が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする

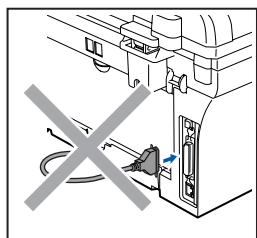

注意

■パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

2 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP をご利用の場合は、アドミニストレータ(Administrator)権限でログオンします。

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



補足

●画面が表示されないときは、[マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックしてください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。




4 [インストール] をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

5 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする

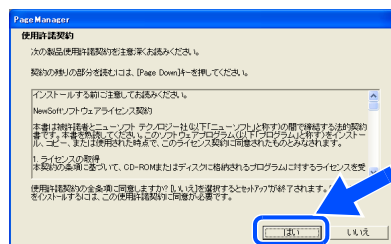

- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする

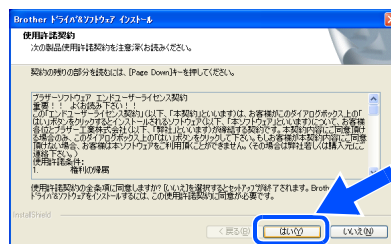

本機を
確認する

パソコンに
接続する

USB
接続

Windows®
パラレル
接続


ネット
ワーク
接続

USB
接続


Macintosh®
ネット
ワーク
接続

付 録

7 [USBケーブル、またはパラレルケーブル]を選択し、[次へ]をクリックする

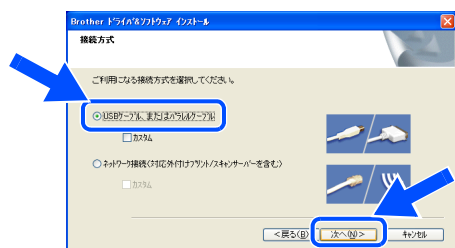


- ウィンドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。




8 ケーブル接続画面が表示される

(Windows® XPの場合)

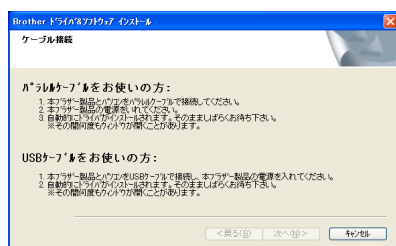


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionalの場合)

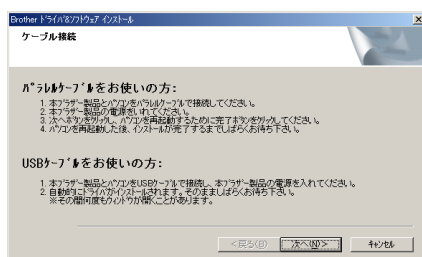

9 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続する

- パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。
- パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

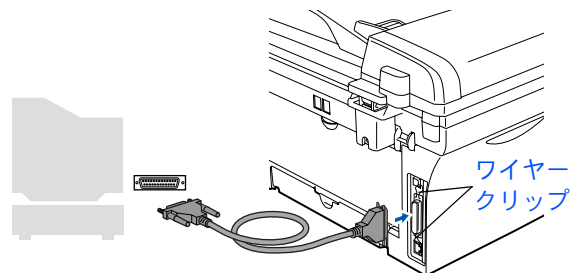

注意

- パラレルケーブルを接続するときは本機の電源がOffになっていることを確認してください。
- 電源がOffになっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。


補足

- パラレルケーブルは、同梱されていません。
- パラレルケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

10 本機の電源スイッチをOnにする



11 Window® 98/98SE/Me/2000 Professional をお使いの場合は [次へ] をクリックする

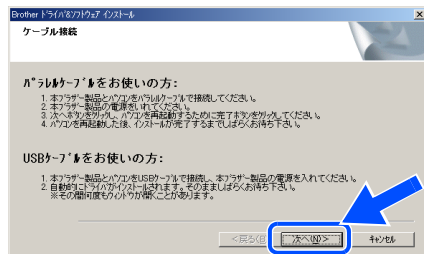


補足

- Windows® XP をご使用の場合、電源スイッチを入れると自動的にインストールが継続されます。(インストール画面が表示されるまでに数分かかります。) その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。


12 ユーザー登録をする

[本ブラザー製品のオンライン登録]や[Presto!® PageManager® のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

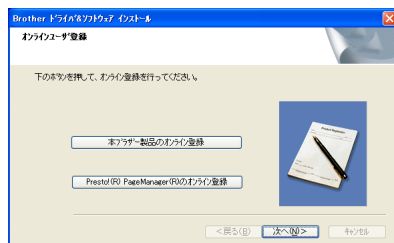



13 ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックする

14 [はい] を選択し、[完了] をクリックする

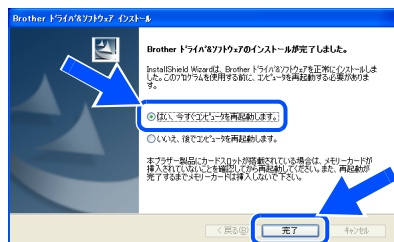

- ・パソコンが再起動しますので、引き続き次の手順へお進みください。
- ・再起動後、Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

15 Windows® 2000 Professional をご使用の場合、[デジタル署名が見つかりませんでした。] 画面で [はい] をクリックする

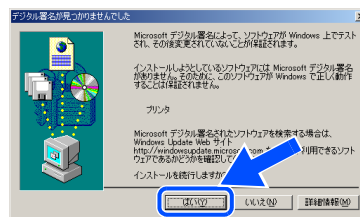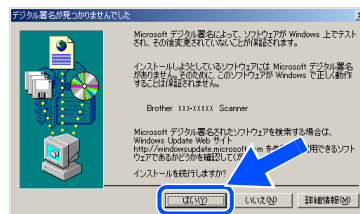

OK! [ドライバ & ソフトウェア] のインストールは完了しました。

16 [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させる

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。メイン画面が表示されます。

17 メイン画面の [追加ソフトウェア] をクリックする



本機を
確認する

パソコンに
接続する

USB
接続

Windows®
パラレル
接続

ネット
ワーク
接続

USB
接続

Macintosh®
ネット
ワーク
接続

付 録

18 [Brother日本語OCR] をクリックし、画面の指示に従ってインストールする




OK! Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。

Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(5～12ページ)が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする

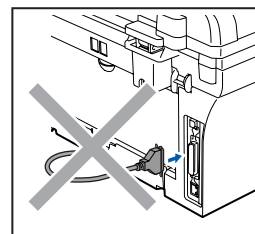

注意


■パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

2 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

3 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続する

- パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。
- パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

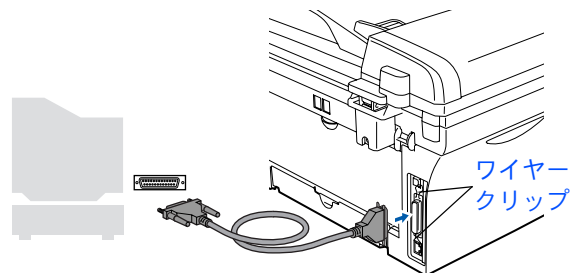

注意

- パラレルケーブルを接続するときは本機の電源がOffになっていることを確認してください。
- 電源がOffになっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

補足

- パラレルケーブルは、同梱されていません。
- パラレルケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

4 本機の電源スイッチをOnにする



5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



補足

- 画面が表示されないときは[マイコンピュータ]からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe]をダブルクリックして画面を表示させてください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。




6 [インストール] をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


7 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする

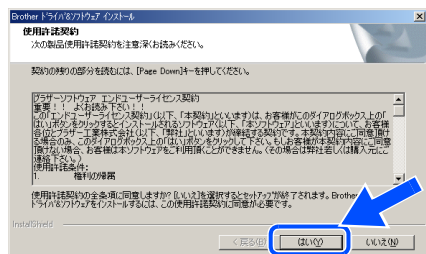

8 [USBケーブル、またはパラレルケーブル]を選択し、[次へ]をクリックする

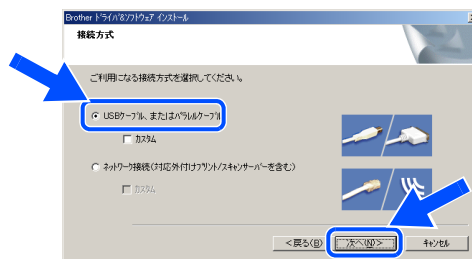


- ・ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。
- ・以下の画面が表示されたときは、[はい]をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。



9 ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

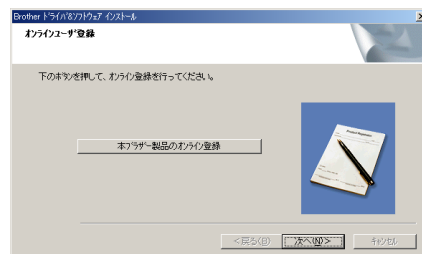

補足

- Windows NT®4.0では、Presto!® PageManager®はインストールされません。

10 ユーザー登録が終わったら[次へ]をクリックする

本機を
確認する

パソコンに
接続する



USB
接続



パラレル
接続



ネット
ワーク
接続




USB
接続



ネット
ワーク
接続

付 録

11 パソコンを再起動させるために、[はい] を選択し [完了] をクリックする

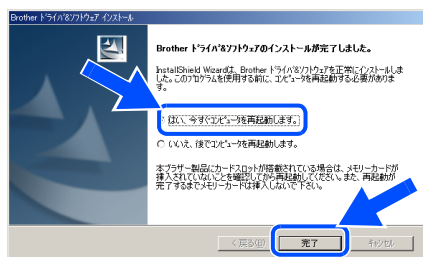

OK! [ドライバ&ソフトウェア] のインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き次の手順にお進みください。

12 [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させる

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。

13 メイン画面の [追加ソフトウェア] をクリックする



14 [Brother日本語OCR] をクリックし、画面の指示に従ってインストールする



OK! Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。

ネットワーク環境で使用する場合


ADSL やケーブルテレビ、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本機をネットワークケーブル（LAN ケーブル）で接続すると、どのパソコンからも本機をプリンタ、スキャナとして利用することができます。

本機を接続する前

●一般的なADSL環境での接続例

〈パソコンが1台の場合〉


ADSL モデムとパソコンがネットワークケーブル（LANケーブル）で接続されています。

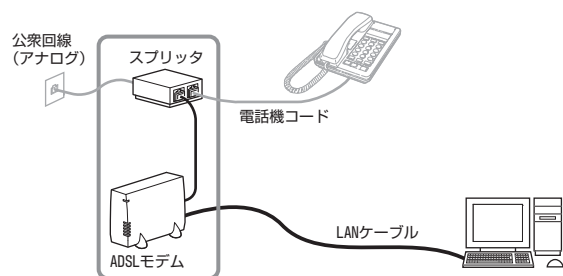

※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

〈パソコンが2台の場合〉

複数のパソコンが同時にインターネットが利用できるように、「ブロードバンドルータ」が導入されています。

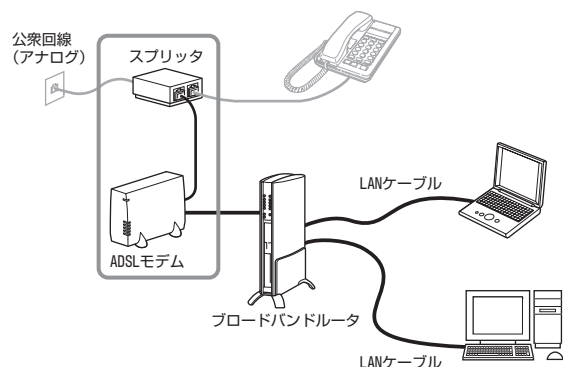


※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

●一般的なCATV／光ファイバー環境での接続例

〈パソコンが1台の場合〉


ケーブルモデムまたは光ネットワークユニットとパソコンがネットワークケーブル（LANケーブル）で接続されています。

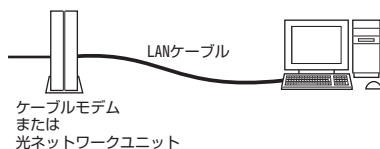

本機を接続した後


新たにネットワークケーブル（LAN ケーブル）を使って、本機とブロードバンドルータを接続します。

●一般的なADSL環境での接続例

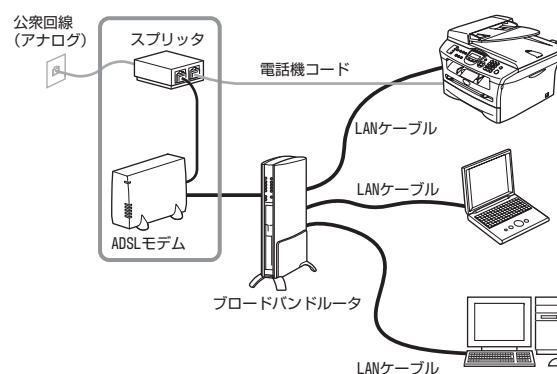


※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

●一般的なCATV環境での接続例

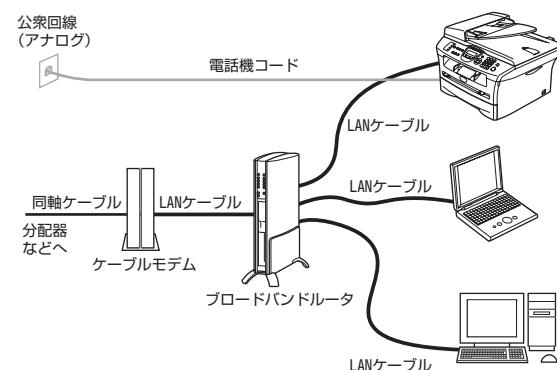

●一般的な光ファイバー環境での接続例

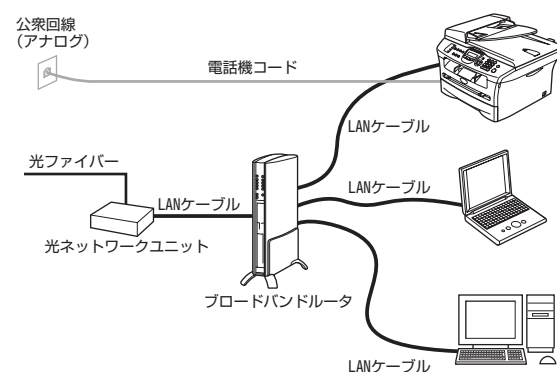

本機を
確認する

パソコンに
接続する

USB
接続

Windows®
パラレル
接続

ネットワーク
接続

Macintosh®
USB
接続


Macintosh®
ネット
ワーク
接続

付 録

ネットワーク環境に必要なものの準備


1 ブロードバンドルータ

ADSLやCATV、光ファイバー（FTTH）などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN（内部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

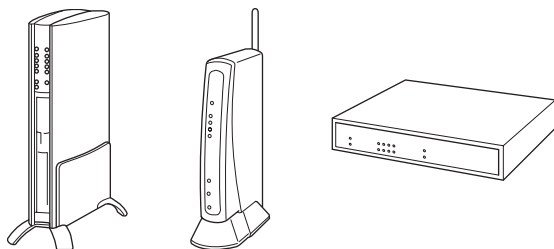

2 ネットワークケーブル（LANケーブル）

本機とブロードバンドルータを接続するのに必要です。カテゴリ 5（100BASE-TX 用）のストレートケーブルをお使いください。

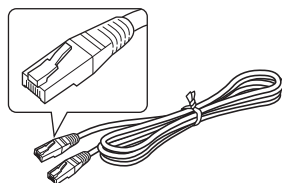

補足

- ブロードバンドルータの導入・接続方法については、お使いのブロードバンドルータのユーザーズガイドをご覧ください。
- モデム・光ネットワークユニットなどの機器に関するご質問は、提供メーカーにお問い合わせください。

準備ができれば、[ネットワークケーブルで接続する] にお進みください。

ネットワークケーブルで接続する（MFC-7820Nのみ）

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP、 Windows NT® 4.0ユーザーの方

インストールを開始する前に、本機の設定（5～12ページ）が完了していることをご確認ください。

補足

- Windows® XPのパーソナルファイアウォール機能について

ServicePack1の場合

「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、次の手順で無効にしてから、ドライバのインストールを行ってください。

1. コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続]をクリックする
2. 使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など）を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
3. [詳細設定] タブをクリックする
4. [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する]のチェックを外す
5. ドライバのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す


ServicePack2の場合

「Windowsファイアウォール」が有効に設定されている場合は、次の手順で無効にしてから、ドライバのインストールを行ってください。

1. コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] - [Windows ファイアウォール]をクリックする
2. [全般] タブが選択されている画面で、[無効（推奨されません）]をクリックする
3. ドライバのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す
※ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなくなります。詳しくは、HTMLマニュアル「ネットワーク設定>トラブルシューティング>ファイアウォールの問題」を参照してください。

- ウィルス対策ソフトをお使いの場合
パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止させるかUDPのポート137を有効に設定してから、ドライバのインストールを行ってください。設定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。


1 本機の電源スイッチをOffにする

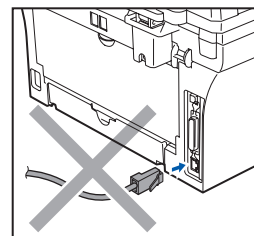

注意

- ネットワークケーブルが接続されている場合は、ネットワークケーブルを本機から外してください。

2 本機とネットワークハブポートをネットワークケーブルで接続する

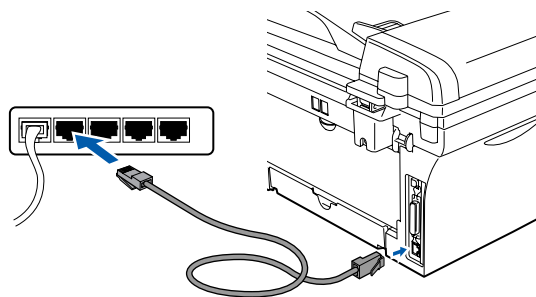

補足

- ネットワークケーブルは、同梱されていません。

3 本機の電源スイッチをOnにする



4 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP、Windows NT® 4.0をご使用の場合は、アドミニストレータ（Administrator）権限でログオンします。

本機を
確認する

パソコンに
接続する

USB
接続

Windows®
パラレル
接続

ネット
ワーク
接続

Macintosh®
USB
接続

ネット
ワーク
接続

付 録

5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



補足

- 画面が表示されないときは[マイコンピュータ]からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe]をダブルクリックして画面を表示させてください。

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。




6 [インストール] をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

7 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする

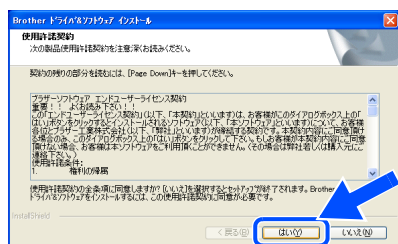


8 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい]をクリックする

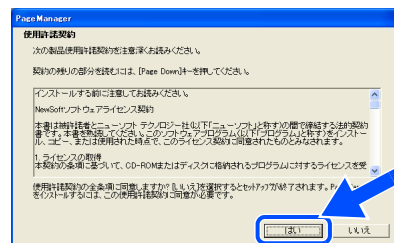

- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが完了すると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- Windows NT® では Presto!® PageManager® はインストールされません。

9 [ネットワーク接続] を選択し、[次へ]をクリックする

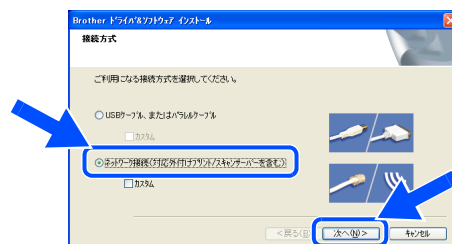


- ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、そのまましばらくおまちください。

補足

- ネットワーク上に複数の MFC-7820N がある場合は、インストールする MFC-7820N を一覧から選択し、[次へ] をクリックしてください。

注意


- 以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、[はい] をクリックして再度検索を行います。

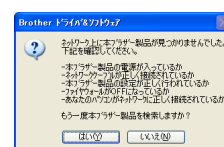

- それでも検索されない場合は、[いいえ] をクリックし、表示される画面の指示にしたがって、IPアドレスなどを設定してください。


10 ユーザー登録をする

[本プラザ®製品のオンライン登録]や[Presto!® PageManager®のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

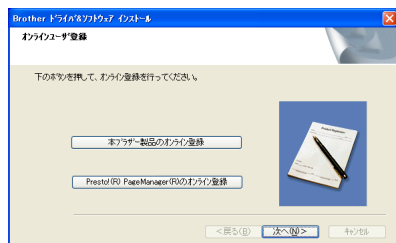

11 ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックする

12 [はい] を選択して、[完了] をクリックする

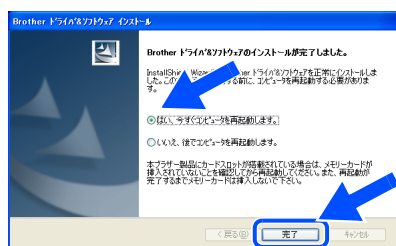

OK! [ドライバ & ソフトウェア] のインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き次の手順にお進みください。

13 [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させる

モデル選択画面が表示されたら、ご使用のモデルをクリックしてください。
メイン画面が表示されます。

14 メイン画面の [追加ソフトウェア] をクリックする



15 [Brother日本語OCR] をクリックし、画面の指示に従ってインストールする



OK! Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。

本機を
確認する

パソコンに
接続する



USB
接続



パラレル
接続



ネット
ワーク
接続



USB
接続




ネット
ワーク
接続

付 録

CD-ROMの内容

Mac® OS 9.1～9.2の場合

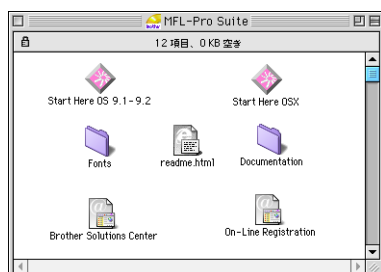

Mac® OS X 10.2.4以降の場合



Start Here 9.1-9.2 (Mac OS® 9.1～9.2)	Start Here OS X (Mac® OS X 10.2.4以降)
<ul style="list-style-type: none"> • ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやスキャナ、PC-FAX として使用するために必要なドライバをインストールします。 • Presto!® PageManager® インストール TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。 	<ul style="list-style-type: none"> • ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやスキャナ、PC-FAX、リモートセットアップ機能を使用するために必要なドライバをインストールします。 • Presto!® PageManager® インストール TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。
readme.html	
重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。	
Documentation	
以下のユーザーズガイドがMacintosh®上で閲覧、印刷できます。	
<ul style="list-style-type: none"> • かんたん設置ガイド（本書） • ユーザーズガイド（HTML版） 	
Brother Solutions Center	
インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。	
On-Line Registration	
オンラインでユーザー登録を行います。	
Fonts	
ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。	

動作環境

本機と Macintosh® を接続してお使いいただくには、以下の環境が必要になります。また当社ホームページ (<http://solutions.brother.co.jp>) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

OS/メモリー

Mac OS® 9.1～9.2/32MB（推奨64MB）以上
Mac OS® X 10.2.4以降/128MB（推奨160MB）以上

CPU

Power PC G3/G4/G5

ディスク容量

280MBの空き容量

CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

USB
ネットワーク

- OS対応表
お使いいただいているMac OS®のバージョンによって本機で利用できる機能が異なります。

	Mac OS®	Mac OS® X
	9.1 ～ 9.2	10.2.4 以降
プリンタ	○	○
スキャナ※	○	○
Presto!® PageManager®	○	○
PC-FAX ソフトウェア	○	○
リモートセットアップ	×	○
Control Center 2.0	×	○

※Mac OS® 9.1～9.2はネットワークスキャナには対応していません。

補足

- USBケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。
- USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- Mac OS® 9.0.4までをお使いの場合は、Mac OS® 9.1以降へのアップグレードが必要となります。
- Mac OS® X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS® X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。

本機を
確認する

パソコンに
接続する



USB
接続



Windows®
パラレル
接続



Windows®
ネット
ワーク
接続



Macintosh®
USB
接続



Macintosh®
ネット
ワーク
接続


付 録

USBケーブルで接続する

Mac OS® 9.1～9.2ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(5～12ページ)が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする

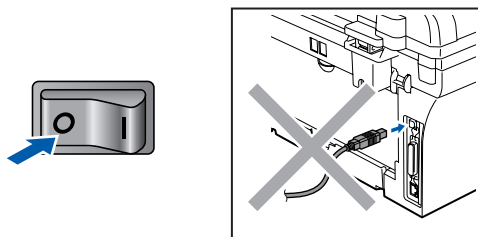

注意


■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

2 Macintosh®の電源を入れる

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする




4 [Start Here 9.1-9.2] をダブルクリックする

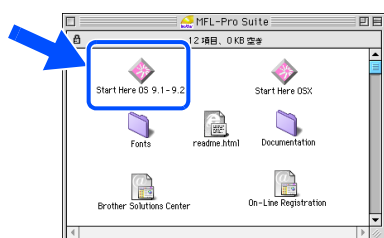

5 [ドライバ&ソフトウェア] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

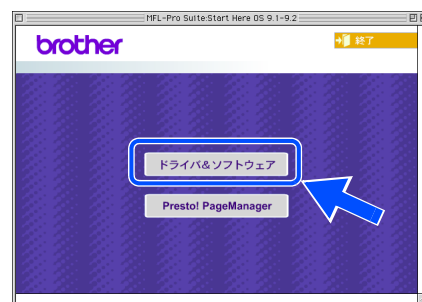


インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

6 Macintosh®を再起動する

Macintosh®が新しいドライバを認識します。

7 本機とMacintosh®をUSBケーブルで接続する

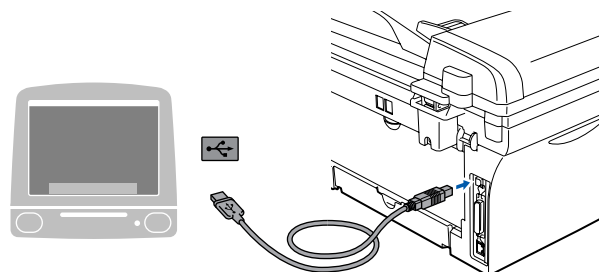


補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USBケーブルは、長さが2.0m以下のものをお使いください。
- キーボードのUSBポートおよび電源のないUSBハブには接続しないでください。

8 本機の電源スイッチをOnにする




9 [アップル] メニューから [セクタ] を選択する

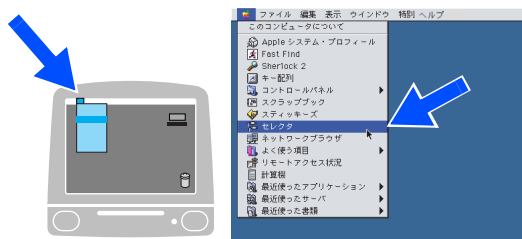

10 インストールした [Brother Laser] アイコンをクリックする

アイコンの色が強調表示されます。


11 [セクタ] の右の欄にあるプリンタ名を選択する

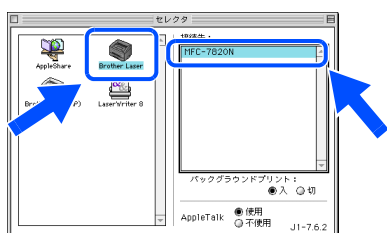

12 [セクタ] を閉じる


ドライバのインストールが終了しました。
続けて Presto!® PageManager® をインストールする場合は、次の手順へ進みます。

13 [Start Here 9.1-9.2] をダブルクリックする

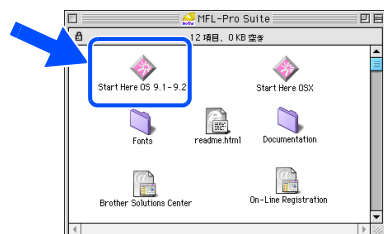

14 [Presto!® PageManager®] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

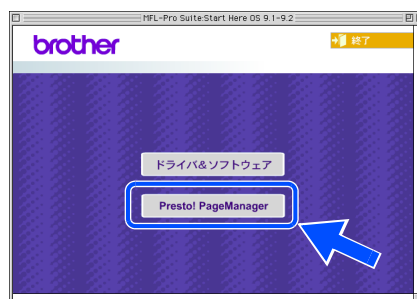

Presto!® PageManager® がインストールされます。

OK!

インストールが完了しました。

本機を
確認する

パソコンに
接続する

USB
接続

Windows®
パラレル
接続

ネット
ワーク
接続

Macintosh®
USB
接続


ネット
ワーク
接続

付 録

Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(5～12ページ)が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする

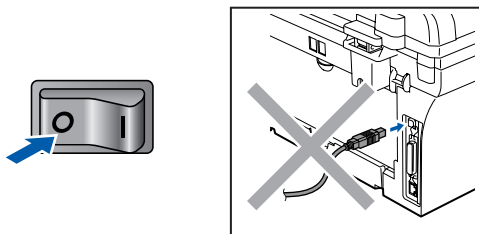


注意


■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

2 Macintosh®の電源を入れる

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



4 [Start Here OSX] をダブルクリックする

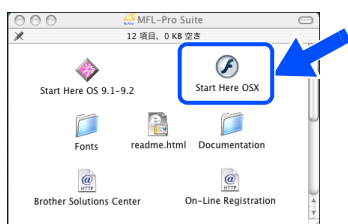

5 [ドライバ&ソフトウェア] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

6 Macintosh®を再起動する

Macintosh®が新しいドライバを認識します。Device Selectorが自動的に立ち上がった場合は、手順7・8の通り、本機とMacintosh®をUSBケーブルで接続したあと、下記の画面で[USB]を選択し、[OK]を押してください。



7 本機とMacintosh®をUSBケーブルで接続する

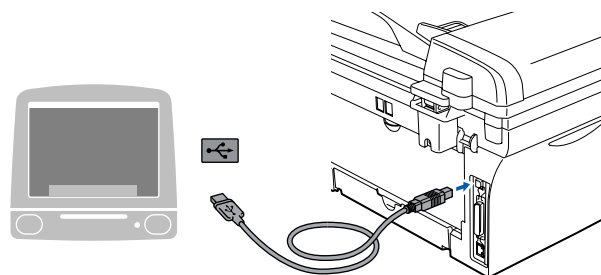

補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USBケーブルは、長さが2.0m以下のものをお使いください。
- キーボードのUSBポートおよび電源のないUSBハブには接続しないでください。

8 本機の電源スイッチをOnにする



9 [移動]メニューの[アプリケーション]を選択する



10 [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックする




11 [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックする


Mac OS® X 10.2.Xの場合は、[プリントセンター] をダブルクリックします。



12 [追加] をクリックする

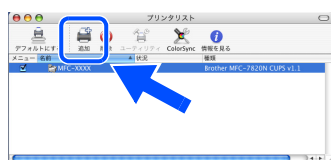


13 [USB] を選択する

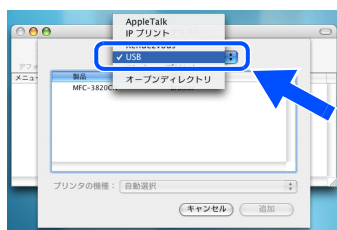

14 [プリンタ名] を選択し、[追加] をクリックする




15 [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] を選択する

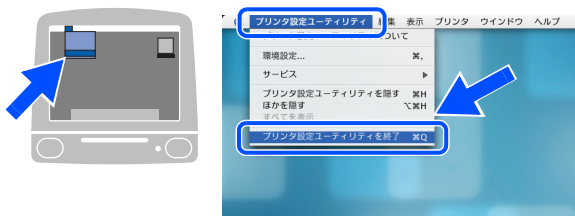

ドライバのインストールが終了しました。続けてPresto!® PageManager®をインストールする場合は、次の手順へ進みます。

16 [Start Here OSX] をダブルクリックする

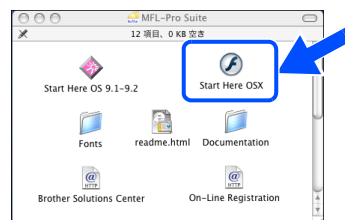

17 [Presto!® PageManager®] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager®がインストールされます。



インストールが完了しました。

本機を確認する

パソコンに接続する



USB接続



パラレル接続



ネットワーク接続



USB接続



ネットワーク接続

付録

ネットワーク環境で使用する場合


ADSL やケーブルテレビ、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本機をネットワークケーブル（LAN ケーブル）で接続すると、どのパソコンからも本機をプリンタ、スキャナとして利用することができます。

本機を接続する前

●一般的なADSL環境での接続例

〈パソコンが1台の場合〉


ADSL モデムとパソコンがネットワークケーブル（LANケーブル）で接続されています。

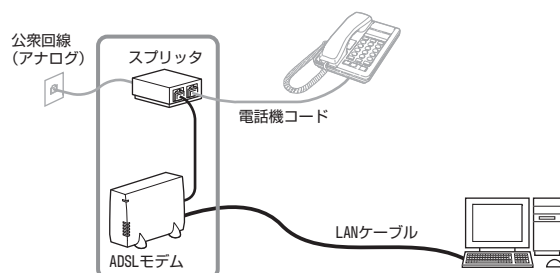

※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

〈パソコンが2台の場合〉

複数のパソコンが同時にインターネットが利用できるように、「ブロードバンドルータ」が導入されています。

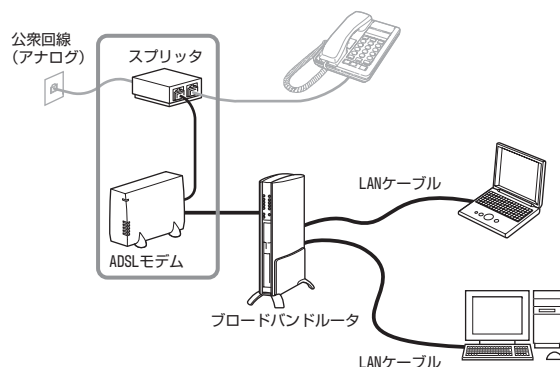


※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

●一般的なCATV／光ファイバー環境での接続例

〈パソコンが1台の場合〉


ケーブルモデムまたは光ネットワークユニットとパソコンがネットワークケーブル（LANケーブル）で接続されています。

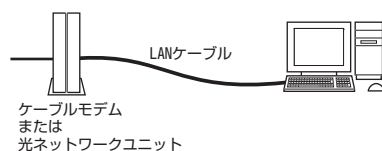

本機を接続した後


新たにネットワークケーブル（LAN ケーブル）を使って、本機とブロードバンドルータを接続します。

●一般的なADSL環境での接続例

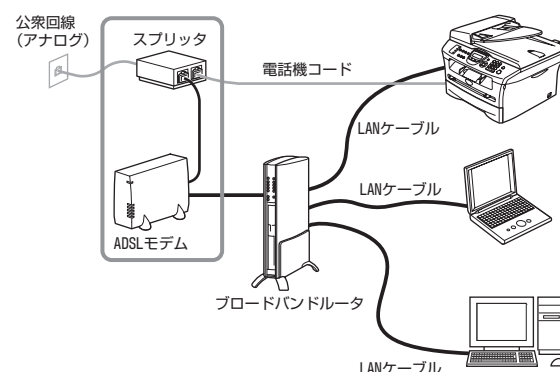


※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

●一般的なCATV環境での接続例

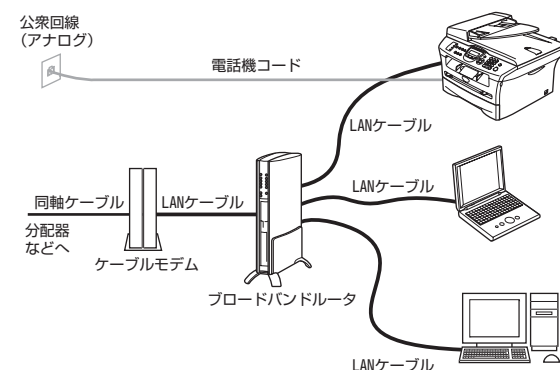


●一般的な光ファイバー環境での接続例

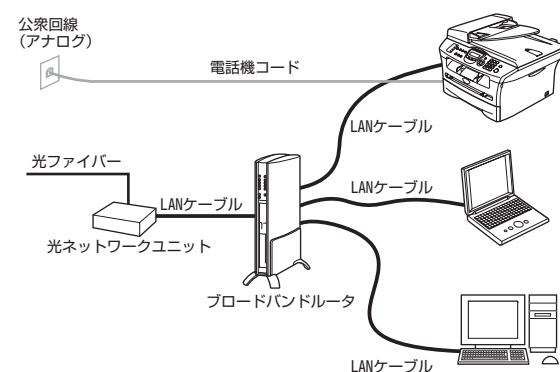

ネットワーク環境に必要なものの準備


1 ブロードバンドルータ

ADSLやCATV、光ファイバー（FTTH）などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN（内部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

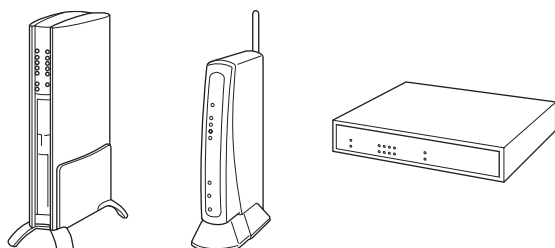

2 ネットワークケーブル（LANケーブル）

本機とブロードバンドルータを接続するのに必要です。カテゴリ5（100BASE-TX用）のストレートケーブルをお使いください。

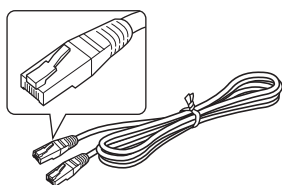

補足

- ブロードバンドルータの導入・接続方法については、お使いのブロードバンドルータのユーザズガイドをご覧ください。
- モデム・光ネットワークユニットなどの機器に関するご質問は、提供メーカーにお問い合わせください。

準備ができれば、[ネットワークケーブルで接続する] にお進みください。

本機を
確認する

パソコンに
接続する



USB
接続



Windows®
パラレル
接続



ネットワーク
接続



Macintosh®
USB
接続



ネットワーク
接続


付 録

ネットワークケーブルで接続する（MFC-7820Nのみ）

Mac OS® 9.1～9.2ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(5～12ページ)が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする

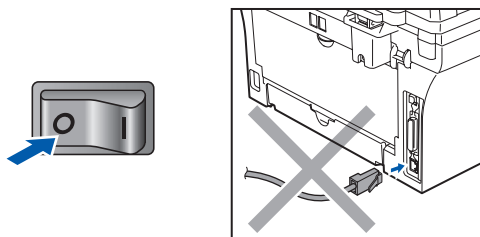

注意


■ネットワークケーブルが接続されている場合は、ネットワークケーブルを本機から外してください。

2 Macintosh®の電源を入れる

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする




4 [Start Here 9.1-9.2] をダブルクリックする

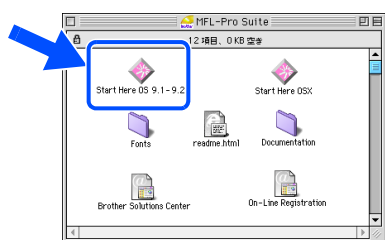

5 [ドライバ&ソフトウェア] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

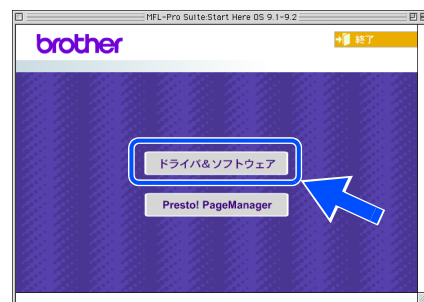


インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

6 Macintosh®を再起動する

Macintosh®が新しいドライバを認識します。

7 本機とネットワークハブポートをネットワークケーブルで接続する

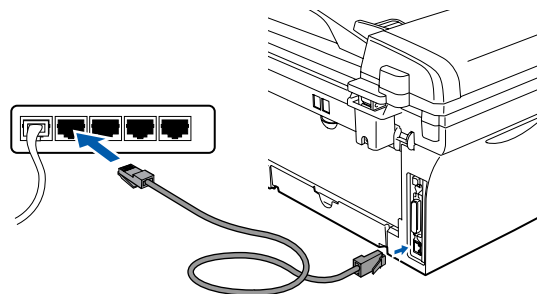


補足

●ネットワークケーブルは、同梱されていません。

8 本機の電源スイッチをOnにする




9 [アップル] メニューから [セレクト] を選択する

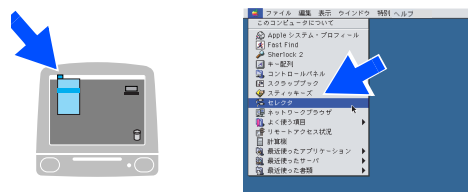

10 [Brother Laser(IP)] アイコンをクリックする

[BRN_XXXXXX_P1] ※を選択し、[セレクト] を閉じます。

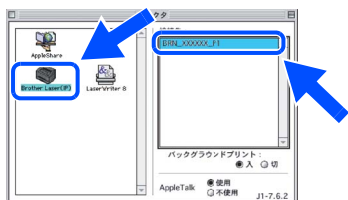


※ XXXXXX はイーサネットアドレス (MAC アドレス) の末尾6桁の数字です。

11 [セレクト] を閉じる


ドライバのインストールが終了しました。続けて Presto!® PageManager® をインストールする場合は、次の手順へ進みます。

12 [Start Here 9.1-9.2] をダブルクリックする

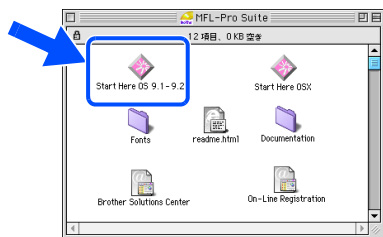

13 [Presto!® PageManager®] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

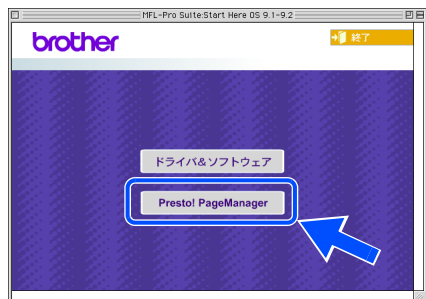


Presto!® PageManager® がインストールされます。

OK! インストールが完了しました。

Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方

インストールを開始する前に、本機の設定 (5 ~ 12 ページ) が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする

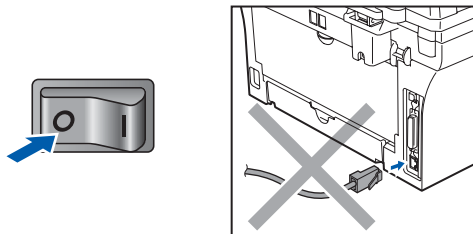

注意


■ネットワークケーブルが接続されている場合は、ネットワークケーブルを本機から外してください。

2 Macintosh®の電源を入れる

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



4 [Start Here OSX] をダブルクリックする

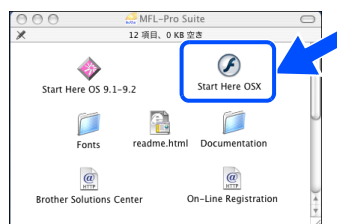

本機を確認する

パソコンに接続する



USB接続



Windows®
パラレル接続



ネットワーク接続



Macintosh®
USB接続



ネットワーク接続

付録

5 「ドライバ&ソフトウェア」をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

6 Macintosh®を再起動する

Macintosh®が新しいドライバを認識します。Device Selectorが自動的に立ち上がった場合は、手順10・11の通り、本機をネットワークケーブル（LANケーブル）で接続したあと、以下の手順を実行してください。

7 接続方式で、[ネットワーク] を選択し、[OK] をクリックする




8 「検索」をクリックする




補足

- 本機のスキャンボタンを使用してスキャンしたい場合は「パソコンをプラザ製品のスキャンキーへ登録」にチェックして表示名を入力します。

9 本機を選択し、[OK] をクリックする

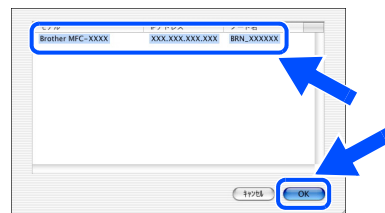

10 本機とネットワークハブポートをネットワークケーブルで接続する

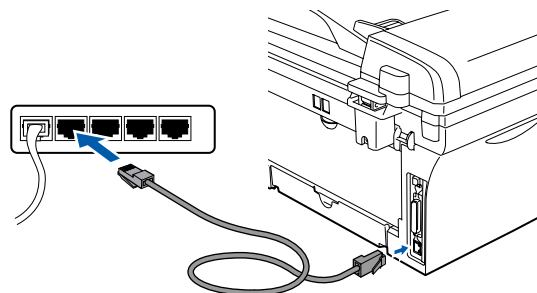

補足

- ネットワークケーブルは、同梱されていません。

11 本機の電源スイッチをOnにする



12 「移動」メニューの「アプリケーション」を選択する



13 「ユーティリティ」フォルダをダブルクリックする




14 [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックする

Mac OS® X 10.2.Xの場合は、[プリントセンター] をダブルクリックします。



15 [追加] をクリックする

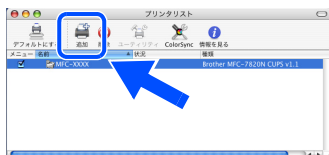


16 下の画面のとおり選択する




17 [プリンタ名] を選択し、[追加] をクリックする

プリンタ名は、[Brother <モデル名>] と表示されます。

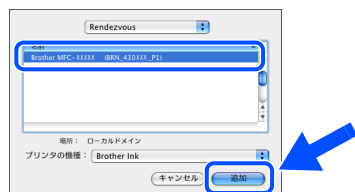


18 [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] を選択する

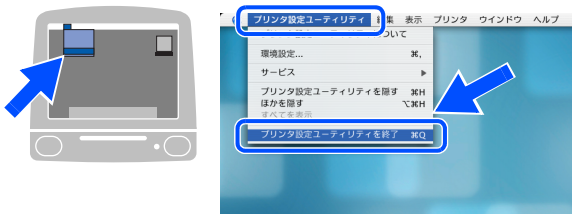

ドライバのインストールが終了しました。続けてPresto!® PageManager®をインストールする場合は、次の手順へ進みます。

19 [Start Here OSX] をダブルクリックする

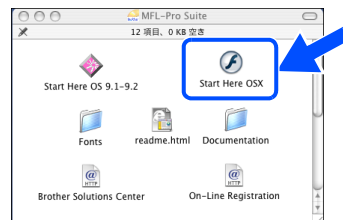

20 [Presto!® PageManager®] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager®がインストールされます。



インストールが完了しました。

本機を確認する

パソコンに接続する



USB接続



パラレル接続



ネットワーク接続



USB接続



ネットワーク接続

付 録

ネットワークユーティリティ (MFC-7820Nのみ)

ブラザーネットワークユーティリティ [BRAdmin Professional] を インストールする (Windows® 専用)

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク (LAN) 環境で動作するネットワーク多機能装置など、ネットワークに接続された装置の管理を行います。

BRAdmin Professionalは、SNMP(簡易ネットワーク管理プロトコル)対応であれば他社製品の管理もできます。

詳しくは、BRAdmin ProfessionalのHelpファイルを参照してください。

1 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する

自動的に初期画面が現れます。画面の指示に従って操作してください。



2 「追加ソフトウェア」をクリックする



3 「BRAdmin Professional」をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



補足

- BRAdmin Professionalのパスワードは、お買い上げ時は [access] に設定されています。
- Windows® XPのパーソナルファイアウォール機能について

ServicePack1の場合

「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、次の手順で無効にしてから、ドライバのインストールを行ってください。

1. コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] をクリックする
2. 使用しているネットワークアイコン (ローカルエリア接続など) を右クリックし、[プロパティ] をクリックする
3. [詳細設定] タブをクリックする
4. [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する] のチェックを外す
5. ドライバのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す

ServicePack2の場合

「Windowsファイアウォール」が有効に設定されている場合は、次の手順で無効にしてから、ドライバのインストールを行ってください。


1. コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] - [Windows ファイアウォール] をクリックする
2. [全般] タブが選択されている画面で、[無効 (推奨されません)] をクリックする
3. ドライバのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す

※ ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなくなります。詳しくは、HTMLマニュアル「ネットワーク設定>トラブルシューティング>ファイアウォールの問題」を参照してください。

- ウィルス対策ソフトをお使いの場合
パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止させるかUDPのポート137を有効に設定してから、ドライバのインストールを行ってください。設定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。


BRAdmin Professionalを使って IPアドレス、サブネットマスク およびゲートウェイを設定する (Windows® 専用)

- 1 BRAdmin Professionalを起動して、
[TCP/IP] を選択する

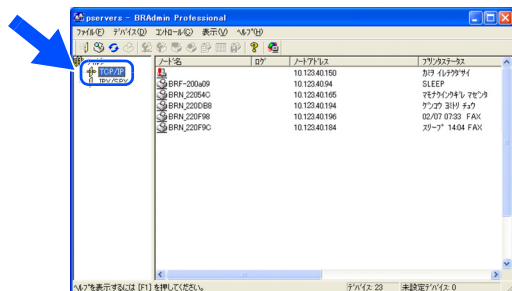


- 2 [デバイス] メニューから [稼働中のデ
バイスの検索] をクリックする


BRAdmin Professional が新しいデバイスを
自動的に検索します。

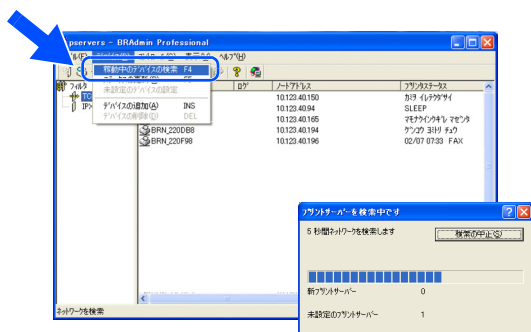

- 3 新しいデバイスをダブルクリックする

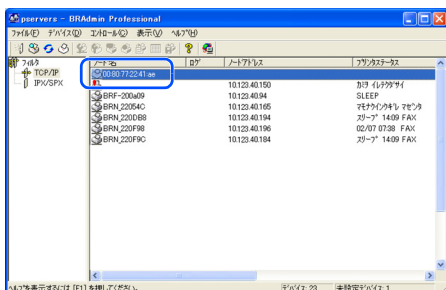

- 4 [IPアドレス] [サブネットマスク] [ゲー
トウェイ] を入力する
[OK] をクリックします。

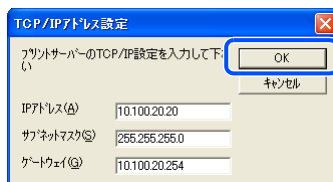

- 5 アドレス情報がプリンタに保存される

ネットワーク設定ページの印刷

ネットワークの設定内容を印刷します。

- 1 レポート
○ を押す

▲▼デセンタク/セットボタン
6. LANセッテイナイヨウリスト

- 2 で [6.LANセッテイナイヨウリスト] を選
択する

- 3 Menu
Set を押す

本機を
確認する

パソコンに
接続する



USB
接続



パラレル
接続



ネット
ワーク
接続



USB
接続





ネット
ワーク
接続

付 録

消耗品



- 消耗品は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。詳しくは、◇ ユーザーズガイド **P.183** を参照してください。

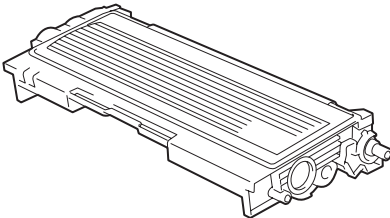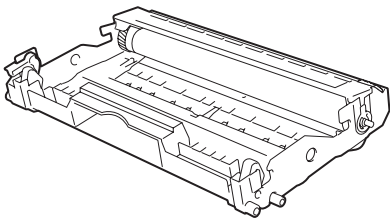トナーカートリッジ TN-25J	ドラムユニット DR-20J
	
印刷可能枚数 約2500枚（A4サイズ/印刷密度5% 時）	印刷可能枚数 約12000枚（A4サイズ/印刷密度5% 時）

brother